


Impressora Epson TM-T20 não abriu gaveta

- Gaveta não abriu, o que faço?
- Minha gaveta Epson não está abrindo
- O que faço quando a gaveta Epson não quer abrir


Passos para correção.

No Windows entre no painel de controle e procure pela opção **dispositivos e impressoras**.


Em seguida, localize a impressora e clique com botão direito do mouse e vá até opção **propriedades da impressora**, irá aparecer a imagem abaixo.

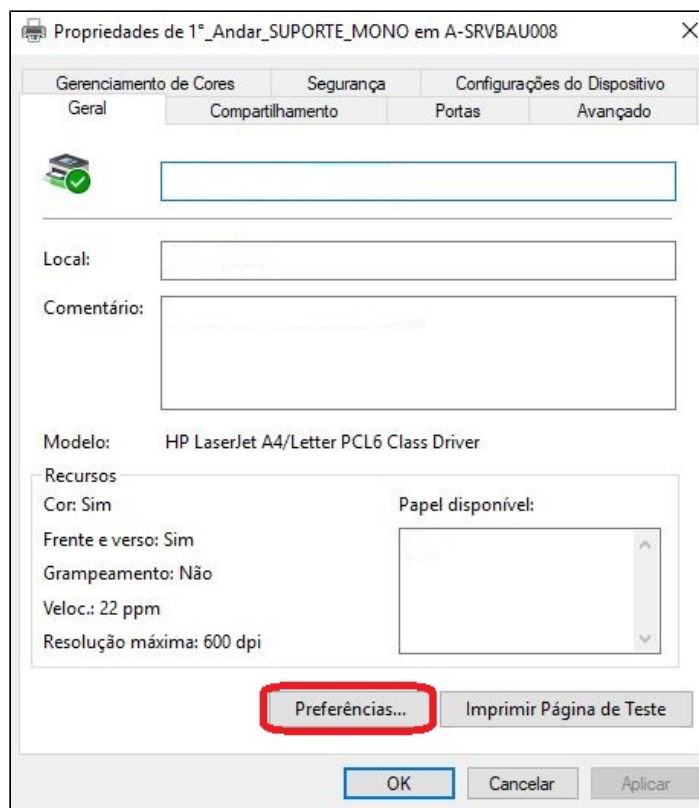

Nessa tela clique na opção **preferências**, conforme marcado com círculo vermelho, irá aparecer a imagem abaixo:

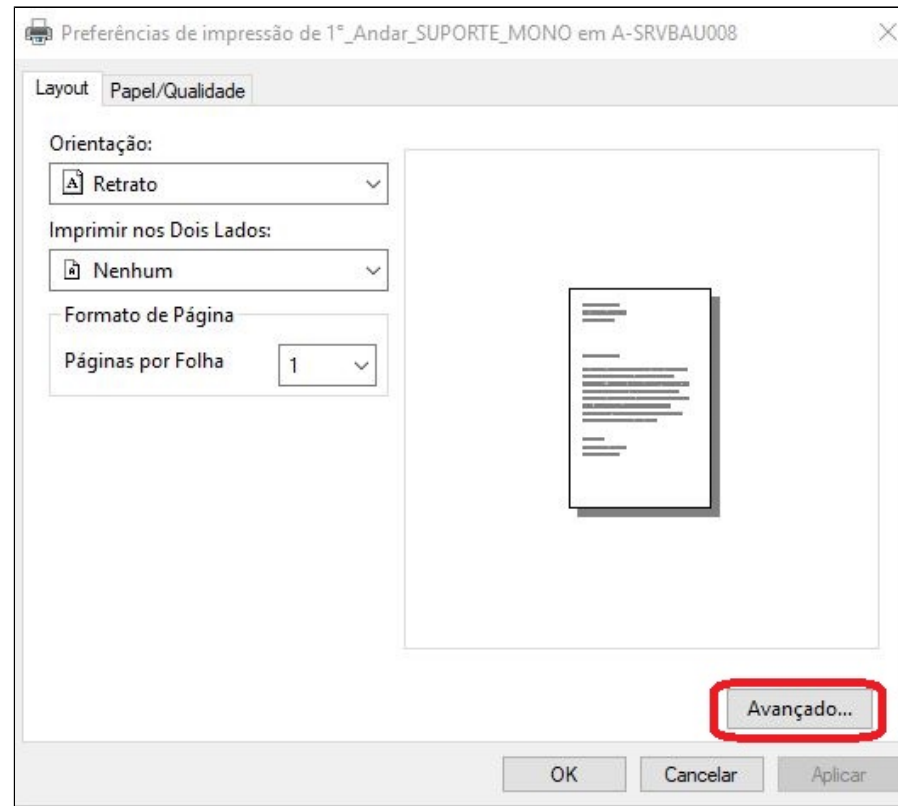

Clique na opção **avançado** e irá para a seguinte tela:

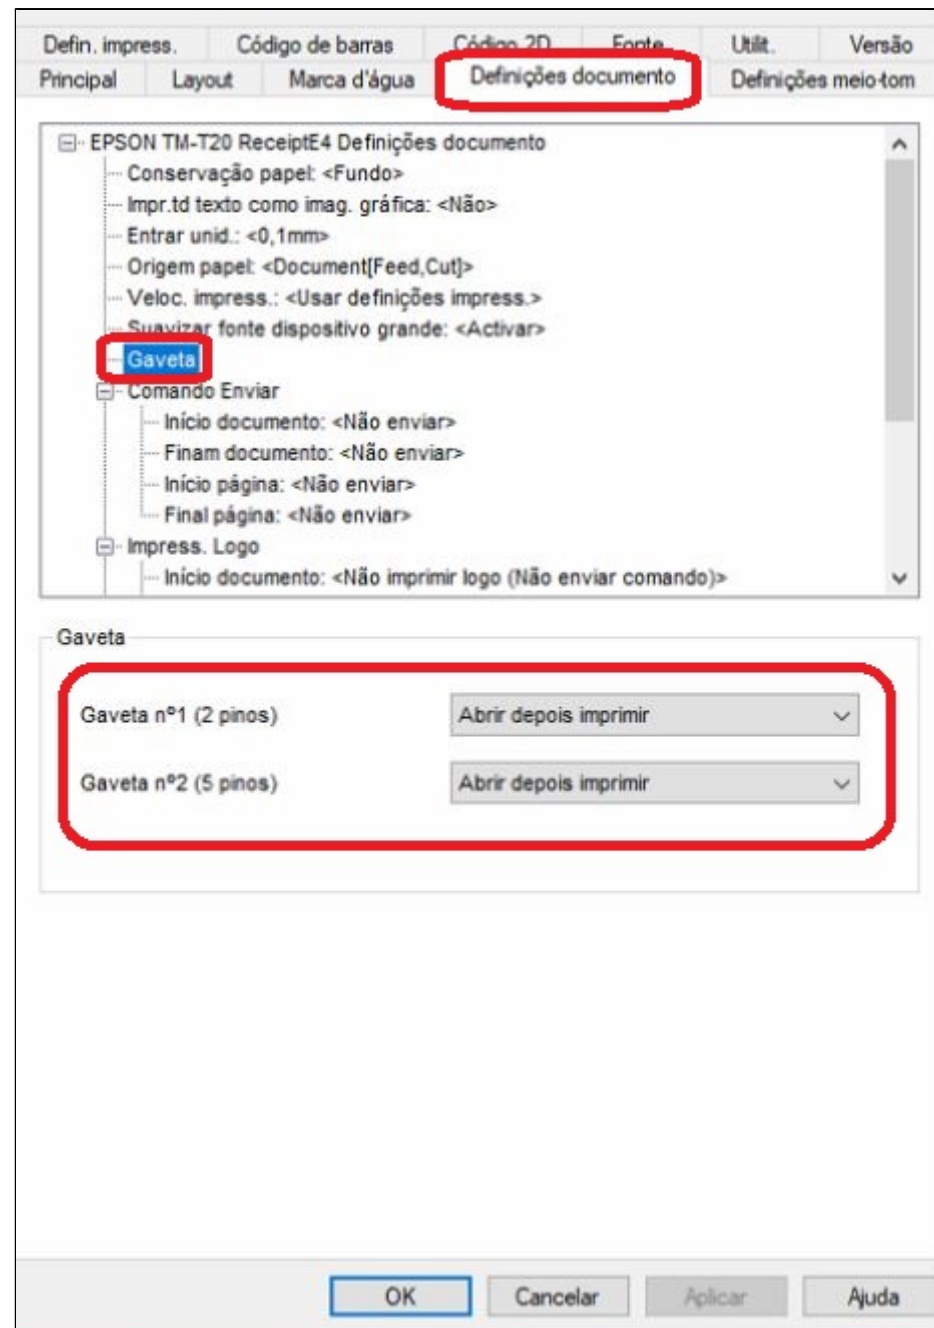

Dentro dessa tela procure primeiro pela opção **definições de documento** em seguida procure por **gaveta** e clique em cima. Percebera abaixo que irá aparecer para configurar, deixe igual à imagem **abrir depois imprimir**.

Após o procedimento, feche o Degust e abra novamente para carregar a configuração.



Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal [clcando aqui](#).