

Gaveta abre duas vezes

- Minha gaveta abre duas vezes ao finalizar a venda.
- Como configurar a gaveta para abrir somente uma vez na venda ?


Gaveta abre duas vezes ao finalizar a venda

A primeira coisa é identificar se a impressora utilizada é uma Bematech MP 4200 TH, em caso positivo siga o guia abaixo, caso negativo consulte nossos outros guias [clcando aqui](#).


1 - Acesse " **impressoras e dispositivos** " e localize a impressora bematech 4200 th;




Sua impressora pode estar com outro nome, em caso de duvidas solicite auxilio técnico.

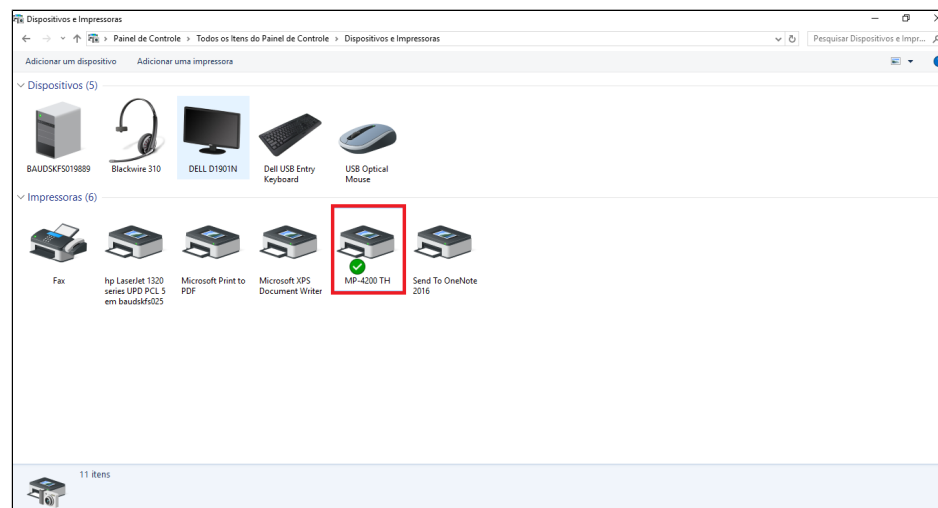


2 - Clique com o botão direito e selecione "**Propriedades da impressora**";

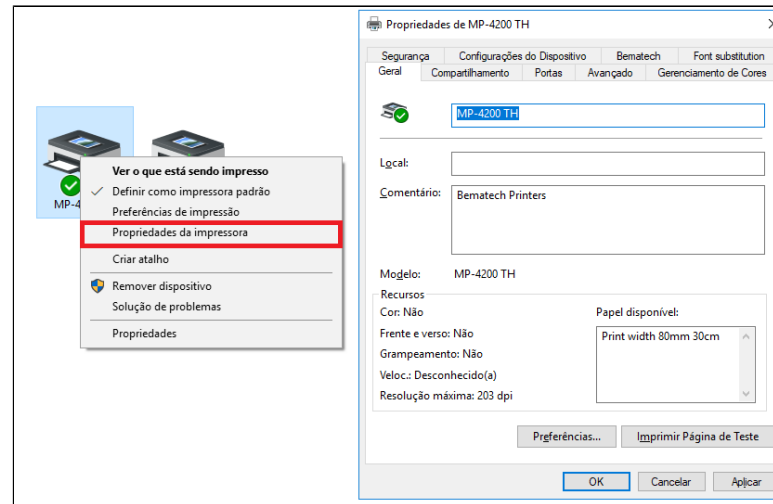


3 - Selecione a opção "Configurações do Dispositivo";

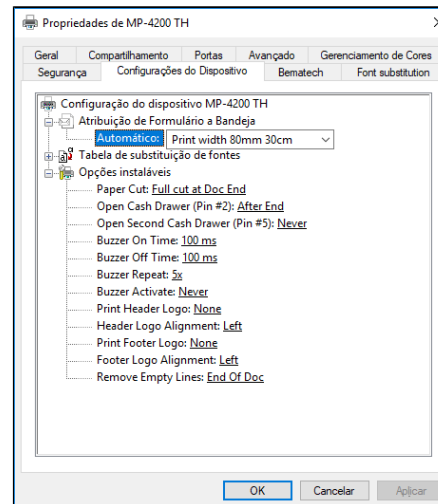

4 - Selecione a opção "Open Cash Drawer (Pin #2):"

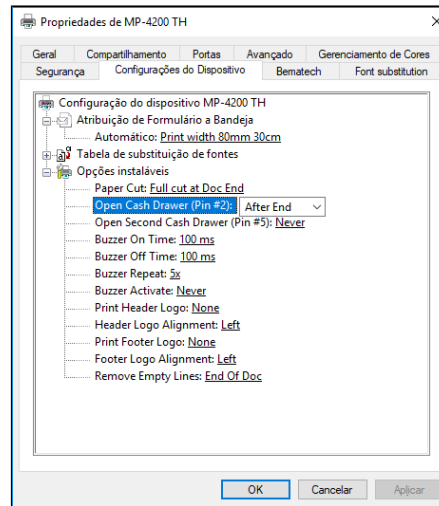

5 - Altera essa opção para "Never";

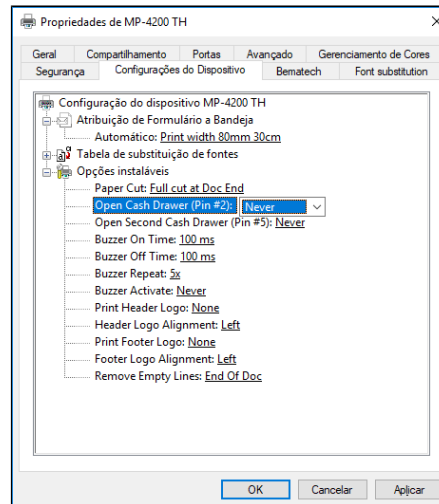

6 - Clique em aplicar.



Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal [clikando aqui](#).