


Gaveta não abre - Sweda

- Gaveta não abre
- Impressora sweda não abre a gaveta
- Clíco em abrir gaveta, mas nada acontece


Configuração para abertura de gaveta na impressora Sweda

Quando a impressora Sweda não abre a gaveta pelo sistema é necessário incluir uma configuração no “CONVERSOR”.


Primeiramente entre em “Meu Computador Unidade C:\”, localize a pasta “SWEDA” e abra ela.

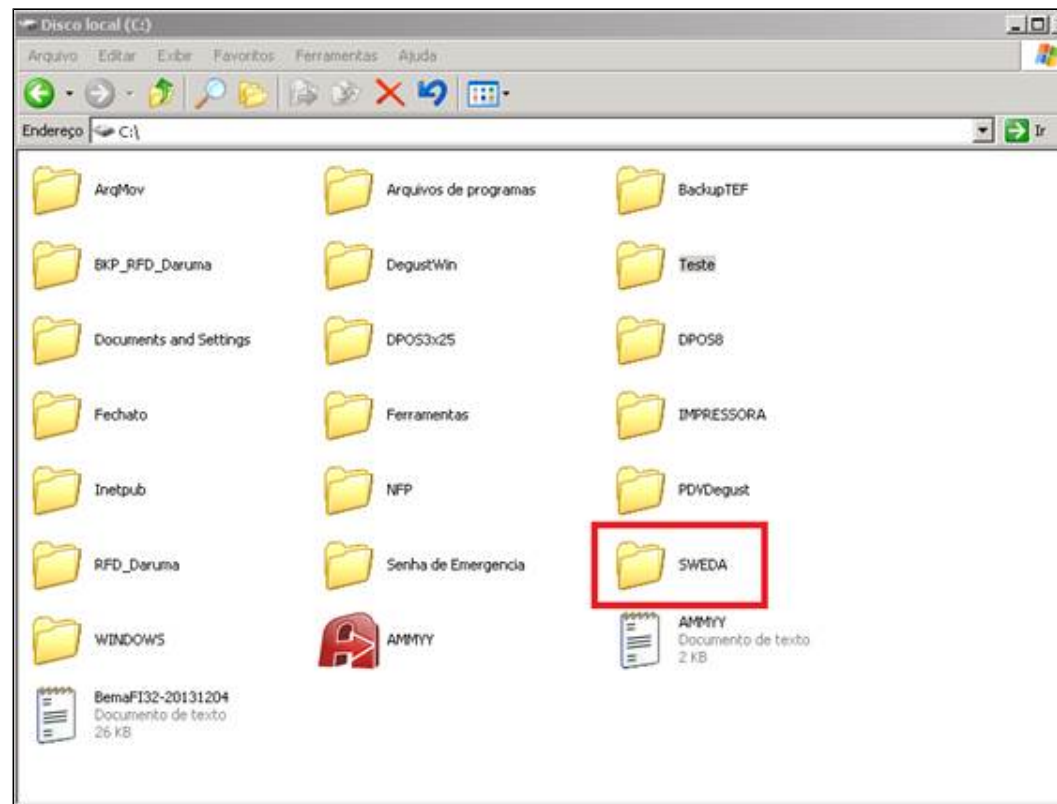

Localize o arquivo “CONVERSOR” e abra.

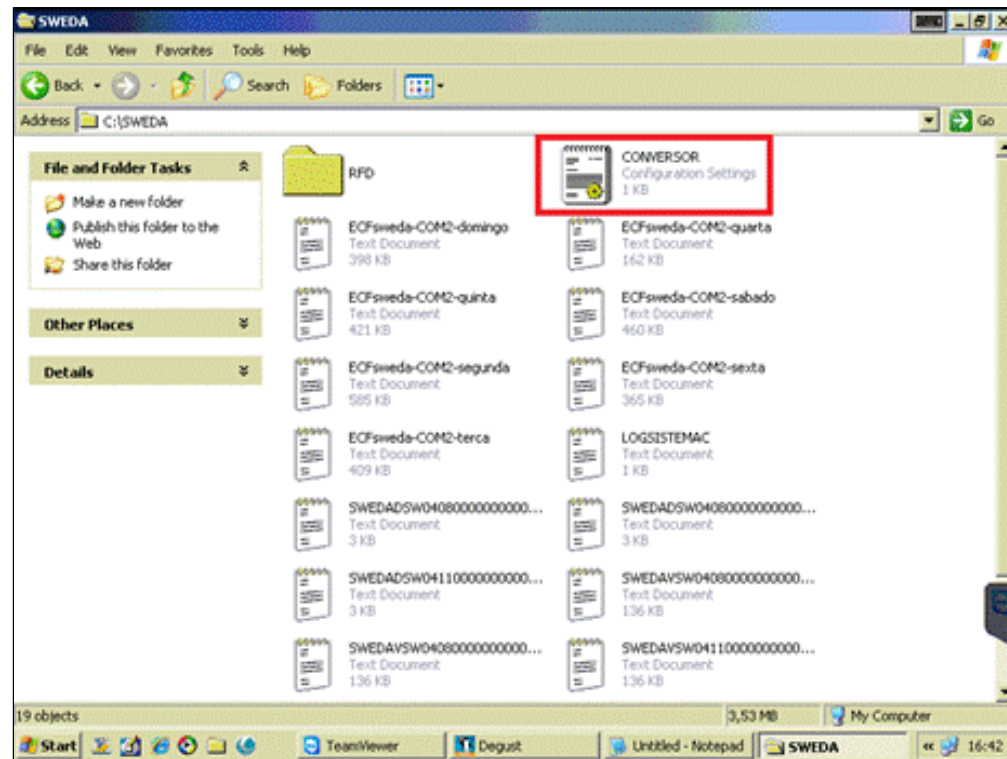

Agora, adicione uma linha de comando nesse arquivo “CONVERSOR”, a linha é “CONTROLAGAVETA=N” sem aspas e maiúsculo, dentro de [SISTEMA] conforme imagem abaixo.

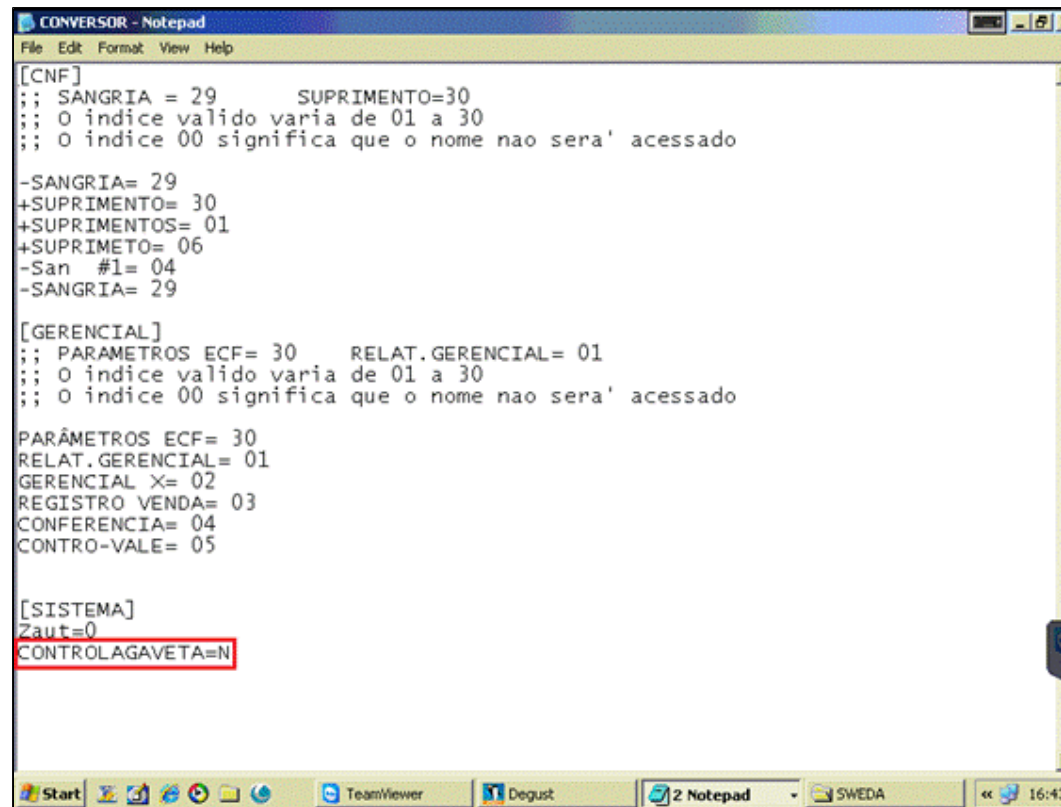

```
[CNF]
;; SANGRIA = 29      SUPRIMENTO=30
;; O indice valido varia de 01 a 30
;; O indice 00 significa que o nome nao sera' acessado

-SANGRIA= 29
+SUPRIMENTO= 30
+SUPRIMENTOS= 01
+SUPRIMETO= 06
-San #1= 04
-SANGRIA= 29

[GERENCIAL]
;; PARAMETROS ECF= 30    RELAT.GERENCIAL= 01
;; O indice valido varia de 01 a 30
;; O indice 00 significa que o nome nao sera' acessado

PARÂMETROS ECF= 30
RELAT.GERENCIAL= 01
GERENCIAL X= 02
REGISTRO VENDA= 03
CONFERENCIA= 04
CONTRO-VALE= 05

[SISTEMA]
Zaut=0
CONTROLAGAVETA=N
```

Feito isso, a gaveta abrija normalmente.



Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal [clcando aqui](#).