

Gaveta não abre - Epson

- Minha Gaveta está com problema
- Epson
- Ao efetuar a venda a gaveta não abre
- Problema na gaveta ao finalizar a venda

Problemas na abertura de Gaveta - Epson

Ao realiza uma venda a gaveta não abre, mas se clicar no botão "Abrir gaveta" abre normalmente.


Resolução

Passo a passo


Em dispositivos e impressoras, localize a impressora, clique com o botão direito do Mouse e em Propriedades da impressora.




Clique em preferências.

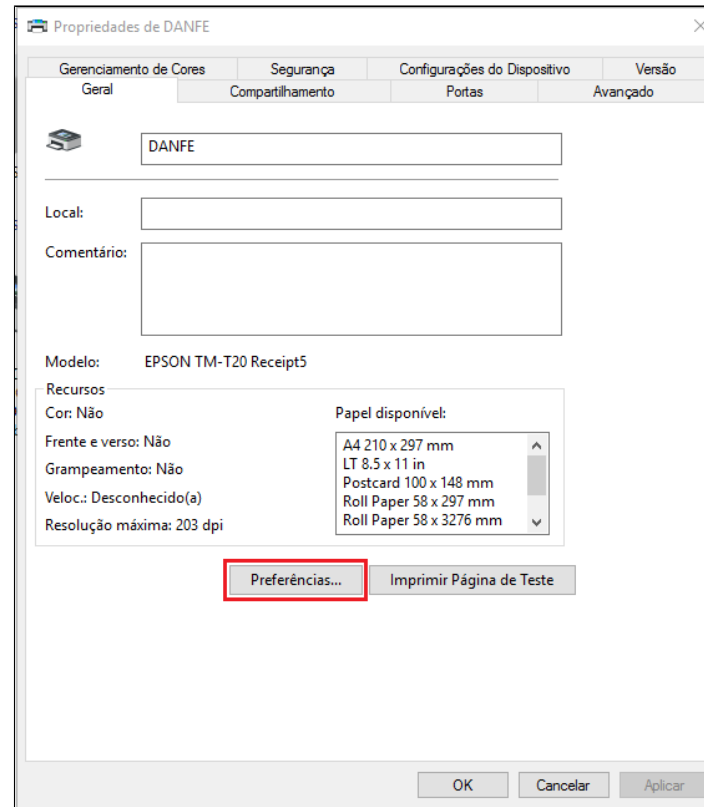

Na tela de preferências, em periféricos, escolher a opção Gaveta.

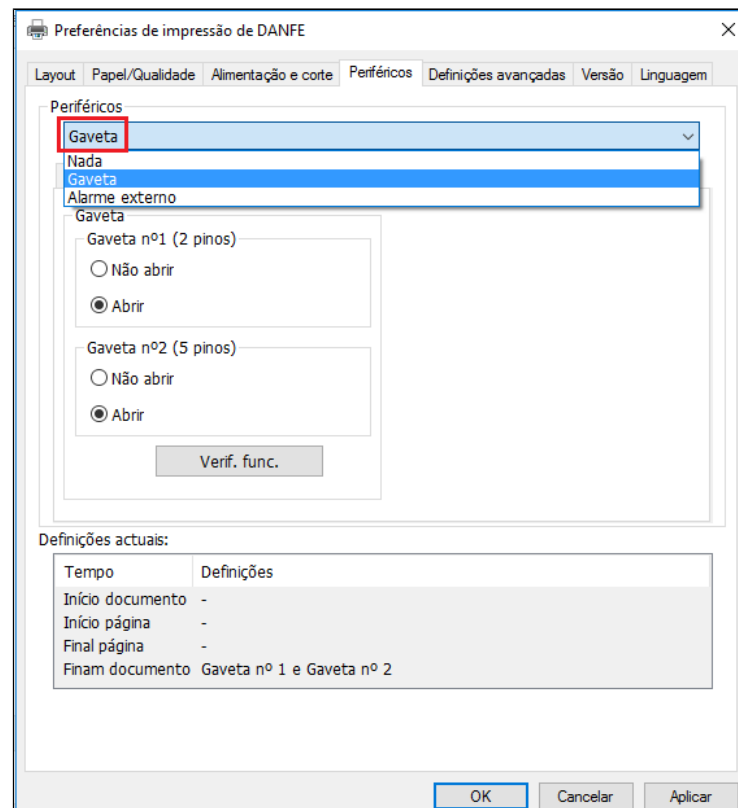

Na aba Final documento, escolher a opção Abrir.

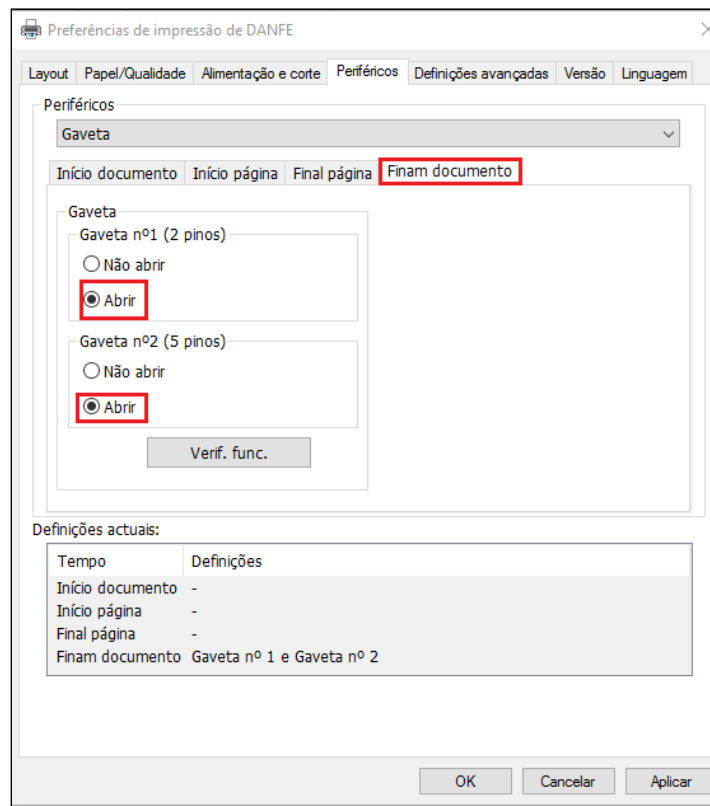

Está com alguma dúvida?

Consulte todos nossos guias na busca de nossa página principal [clikando aqui](#).