

#DicaLinx Big - Geração MFD e TDM na Bematech

Geração MFD e TDM na Bematech



Para maiores informações acesse o link abaixo:



Assista ao vídeo DicaLinx para saber mais como realizar a Geração MDF e TDM na Bematech

Geração MFD e TDM na Bematech

Para gerar os arquivos MFD e TDM no WinITFI da Bematech siga os passos abaixo:

Geração Arquivo MFD

Passo 01

Para realizar a geração do arquivo .mfd no WinITFI, será necessário configurar a informações da impressora (**Operações > Configurações > Informar a Porta de Comunicação e Equipamento**) e em seguida



clique em

OK

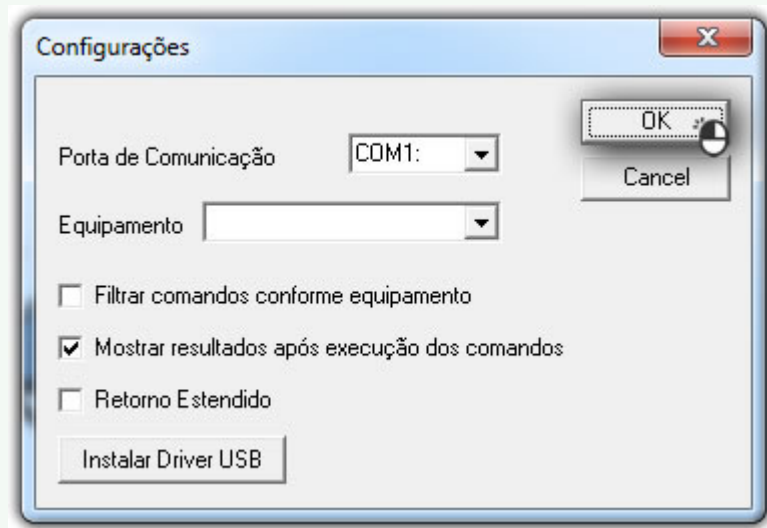




Figura 01 - Configurações WinITFI

Passo 02

Vá em **Operações > MF/MFD > Comunicação > Download > Memória fita-detelhe (MFD)**, ao abrir o menu de geração, selecione o tipo de intervalo desejado (*Coo, Data ou Total Lógico*),  clique em  e selecione o local de gravação do arquivo.

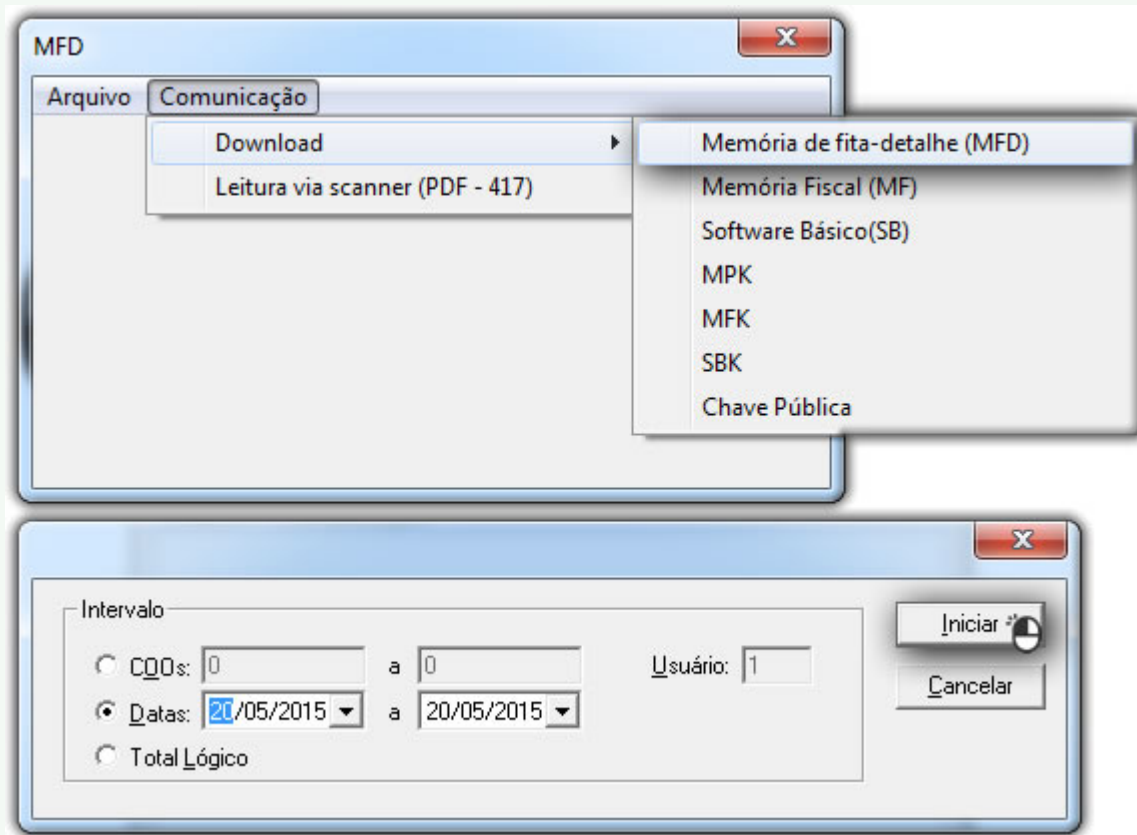


Figura 02 - Iniciar Geração MFD



Quando a geração do arquivo finalizar não irá aparecer nenhuma mensagem, apenas vai voltar na tela anterior.

Geração Arquivo TDM

Passo 01

Com o arquivo .mfd gerado, vá em **Operações > Arquivo > Registro tipo E**.

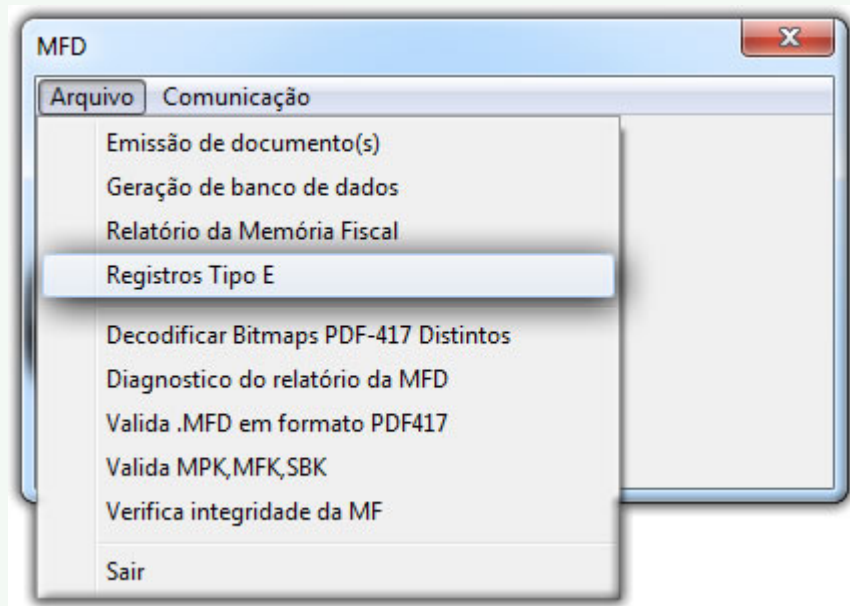




Figura 03 - Registros Tipo E

Passo 02

Selecione o tipo de registro TDM e ao lado informe o mesmo período que foi feito no arquivo .mfd,  clique em  e selecione o arquivo .mfd gerado anteriormente. Ao finalizar a geração, o programa perguntará se deseja abrir o arquivo.

Passo 03

Arquivo TDM gerado com sucesso.

Anexos



WinITFI.zip